

Nordsjø Våtromssystem består av følgende produkter:

ROBUST VÅTROM 40

- Halvblank interiør akrylmaling for tak og vegger
- Gir en flate med meget god vaskbarhet
- Brukes i rom med stor krav til hygiene
- Er tilsatt mugghindrende midler.

ROBUST VÅTROMSGRUNN


- En kombinasjon av lim og grunning (maling).
- Brukes i kombinasjon med Fargevev/Våtromsvev
- Inneholder mugghindrende midler.
- Danner sammen med veven en skjøtfri, hard og vann avvisende flate uten porer.

SPARKEL VÅT

- Høytfylende, lett og vannfast sparkelmasse.
- Til innvendig skjøt-/fleck- og helsparkling der en vannfast flate ønskes.
- Utmerket til bruk som strimlemasse

FARGEVEV

- FIN V er en finstrukturert vev
- TASSO G135V er en noe mer strukturert vev
- Begge er beregnet brukt på tak og vegger i våtrom.

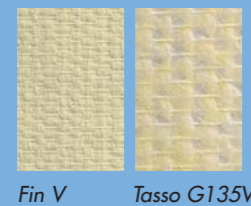

Fin V Tasso G135V



Godjent av:
Fagrådet for våtrom (FFV)



For å oppnå disse tre sertifikatene har Nordsjø Våtromssystem gjennomgått en rekke tester for å bevise at systemet er vannrett. Nordsjø Våtromssystem fungerer i alle soner på badet ditt.


Norges Byggeforskningsinstitutt (NBI)



Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)



Oppbygging av Nordsjø Våtromssystem

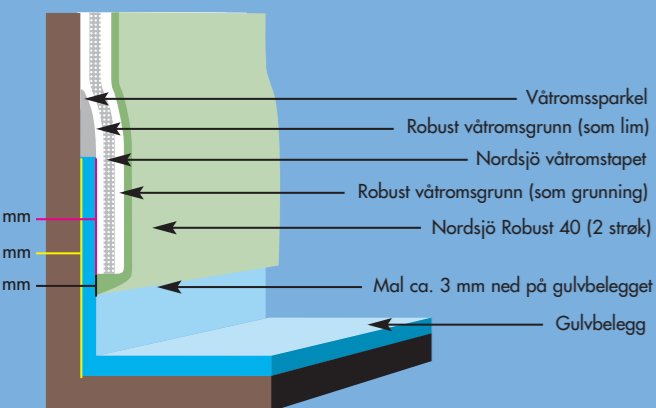

KRITTHUSET

Muligheter. Kombinasjoner. Det er du som velger!

Stort eller lite bad. Dusj eller badekar, fliser eller malt. Hvorfor ikke kombinere? Nordsjø Våtromssystem er et vannrett, solid og svært fleksibelt alternativ til baderommet. Du kan gjøre jobben selv, skifte farge når du vil og det gir budsjettet ditt et aldri så lite pusterom.



Malt i 1502 - R, bakvegg 5020 + R50B



Malt i Effenbenshvit



Malt i Hamresand og LKI rød 7 fra Levende kulører



Malt i 1306 Dybde

Øverst til venstre: Nordsjø Våtromssystem i kombinasjon med marinefargede mosaikkfliser og kirsebærfarget bjørkefiner. Øverst til høyre: Malte vegger og flislagt gulv i kolonistil. Møbler i beiset eik, som er svært motstandsdyktig i våte rom. Nederst til venstre: Forskjellige farger på veggene? Bruk fantasien, finn kontrastene og kombiner med dine favorittmøbler. Nederst til høyre: Skap den stemningen du ønsker. Myke farger, lyse tresorter. Rent stål. Et godt rom å stå opp til...

Alle bademiljøene er levert av Sigdal AS

Av trykktekniske årsaker kan fargeavvik forekomme.



Akzo Nobel Dekorativ AS, postboks 565, 1411 Kolbotn. Tlf: 66 81 94 00. Fax: 66 81 95 52. Internett: www.nordsjo.no E-post: akzo@akzonobel.no



Nytt bad. Hvert år om du vil!



Malt i Popblå og Nordsjø Hvit



Ingår i Nordsjø godkända ytssystem för våtrum



Flott, fleksibelt – og vanntett!

Skal du pusse opp badet, håper du selvsagt at det blir lenge til neste gang. Med Nordsjö Våtromssystem har du ingen begrensninger – bare muligheter! Det er trygt, vanntett og ikke minst svært fleksibelt. Blir du lei badet ditt, er det bare å male om. Men aller viktigst er det at du er trygg for at veggene blir helt tette! Like tette som ved flislegging. Nordsjö Våtromssystem har NBI-teknisk godkjenning og oppfyller alle krav som stilles til våtrom i våtromsnormen. Dermed er du sikret et bad uten vannskader, og du slipper råte, sopp og slitsomme forsikringsoppgjør...



Malt i Popblå og Nordsjö Hvit



Badet er malt i fargen Nordsjö Hvit, med et felt i fargen LKI Grå 4 fra fargekolleksjonen Levende Kulører.



Malt i fargen LKI Blå 1 fra fargekolleksjonen Levende Kulører



Malt i fargen LKI Gul 6 fra fargekolleksjonen Levende Kulører



Hus / Stor leilighet

God plass i huset med et eller flere bad? Neste gang du skal pusse opp: Tenk annleledes, bruk nye materialer. Hvordan er egentlig ditt drømmebad?

Noen ønsker seg et sjøgrønt baderom, en privat sfære fylt med farger som aqua, turkis og lapis. Men det er kanskje ikke så lett å finne de rette nyansene? Med Nordsjö Våtromssystem får du nøyaktig de fargekombinasjonene du ønsker. Kombiner det gjerne med italienske designfliser eller hvorfor ikke glassmosaikk? Glassbyggerstein er også dekorativt og enkelt å montere.

Du får et luksuriøst bad – som du enkelt kan male om!



Hybel / Liten leilighet

Ønsker du et bad som er enkelt å pusse opp ved behov?

Nordsjö Våtromssystem er perfekt for deg som ønsker et fleksibelt og rimelig oppussingsalternativ. Er du kanskje student? Eller har utleieleilighet? Ny leieboer. – ny farge! Alle fortjener å ha et pent og representativt bad. Fargen skaper atmosfære, detaljene utgjør helheten. Bytt farge, bytt detaljer – badet er som nytt! Selvfølgelig kan du være trygg på at systemet oppfyller alle tekniske krav, også Våtromsnormen.

Man skal jo sove trygt også...



Hytte


Utedo og vann i pumpe? Verden har forandret seg, vi er ikke som våre besteforeldre. Nå vil vi ha innlagt vann og strøm på hytta. Ta en dusj etter skituren, slippe å gå på utedoen i 10 kuldegrader. Litt luksus kan man saktens unne seg...

Badet kan du få akkurat slik du vil ha det. Et villmarksbad med furu og skifer. Et moderne, enkelt og marint på sjøhytta. Det viktige er at det har akkurat den atmosfæren som passer hos deg. Fargene du liker. Materialer som harmonerer. Husk at du kan kombinere Nordsjö Våtromssystem med akkurat det du ønsker.

Og du kan være sikker på at det holder vann!


Slik gjør du det:

Før du går i gang med jobben, er det lurt å studere prosessen skikkelig. Her er noen tips på hva du bør gjøre og hvordan du bør gå frem.

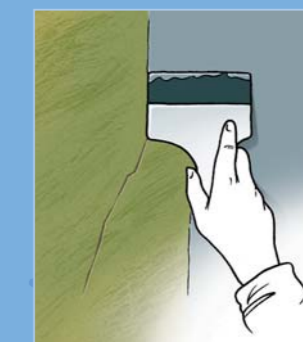


med vann i forholdet 1:1. La tørke i minimum 5 timer.

Noen enkle forberedelser Gammel, løstsittende maling og tapet fjernes. Plateskjøter, spikerhull og andre ujevnheter sparkles med våtromssparkel (Sparkel Våt). Når sparkelen har tørket (etter ca. 3 timer), pusser du med et fint sandpapir slik at flaten blir helt jevn. Porøse og sugende underlag skal forlimes med Robust Våtromsgrunn tynnet

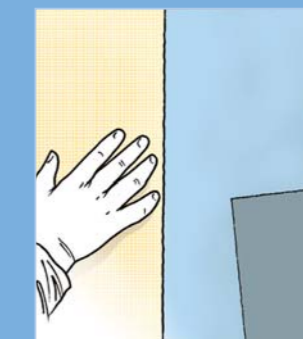


Oppsetting av vev Rull på et strøk med Robust Våtromsgrunn som lim for oppsetting av veven. Monter veven med den gule siden inn mot vegg. Vevan settes opp kant i kant. Det er viktig at luftblærer slettes ut med en tapetbørste. I inngående hjørner legges veven inn i hjørnet og 2 cm over på neste vegg. Start tapetseringen av neste vegg fra hjørnet slik at det blir en overlapp. Vevan skal trekkes min. 25 mm over gulvmembranens sokkel (se fig. på baksiden)

Oppsetting av vev Rull på et strøk med Robust Våtromsgrunn som lim for oppsetting av veven. Monter veven med den gule siden inn mot vegg. Vevan settes opp kant i kant. Det er viktig at luftblærer slettes ut med en tapetbørste. I inngående hjørner legges veven inn i hjørnet og 2 cm over på neste vegg. Start tapetseringen av neste vegg fra hjørnet slik at det blir en overlapp. Vevan skal trekkes min. 25 mm over gulvmembranens sokkel (se fig. på baksiden)

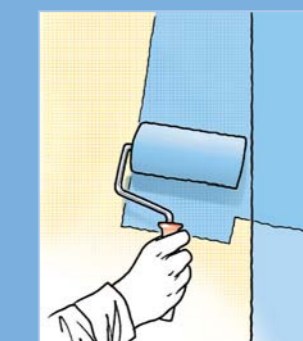

Grunning Etter oppsetting av veven, rull over på nytt med Robust Våtromsgrunn før limet under veven har tørket (vått-i-vått). Pass på at grunningen går min. 3 mm nedenfor veven og forsegl denne (se fig. på baksiden). Grunningen skal tørke i minimum 8 timer før toppstrøket påføres. Den malte flaten behøver å herde og skal ikke utsettes for vann før 10 døgn etter påføring av siste malingsstrøk.

Grunning Etter oppsetting av veven, rull over på nytt med Robust Våtromsgrunn før limet under veven har tørket (vått-i-vått). Pass på at grunningen går min. 3 mm nedenfor veven og forsegl denne (se fig. på baksiden). Grunningen skal tørke i minimum 8 timer før toppstrøket påføres. Den malte flaten behøver å herde og skal ikke utsettes for vann før 10 døgn etter påføring av siste malingsstrøk.

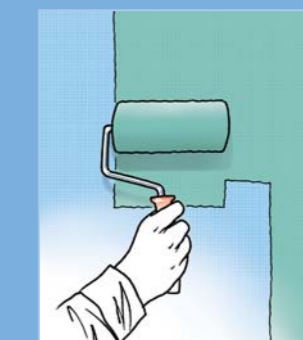

Full frihet i farger og fantasi. Når vevoverflaten er tørr, maler du to strøk med Robust 40 våtromsmaling. Start med å male i hjørnene og langs taket med en pensel. Mal deretter de store flatene. La malingen tørke i minimum 2 timer mellom hvert strøk. Pass på at malingen går min. 3 mm nedenfor veven og forsegl denne (se fig.)

GRATULERER MED NYTT BAD!